
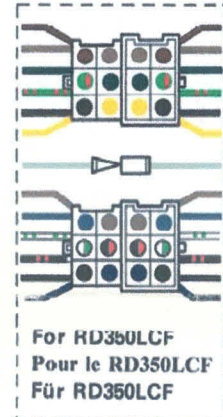


**RD350LC/RD350LCF
WIRING DIAGRAM
FOR MODEL WITHOUT SIDESTAND SWITCH**

**SCHEMA DE CABLAGE DE
RD350LC/RD350LCF
POUR LE MODELE SANS LE CONTACTEUR DE BEQUILLE LATERALE**

**RD350LC/RD350LCF
SCHALTPLAN
FÜR MODELL OHNE SEITENSTÄNDERSCHALTER**

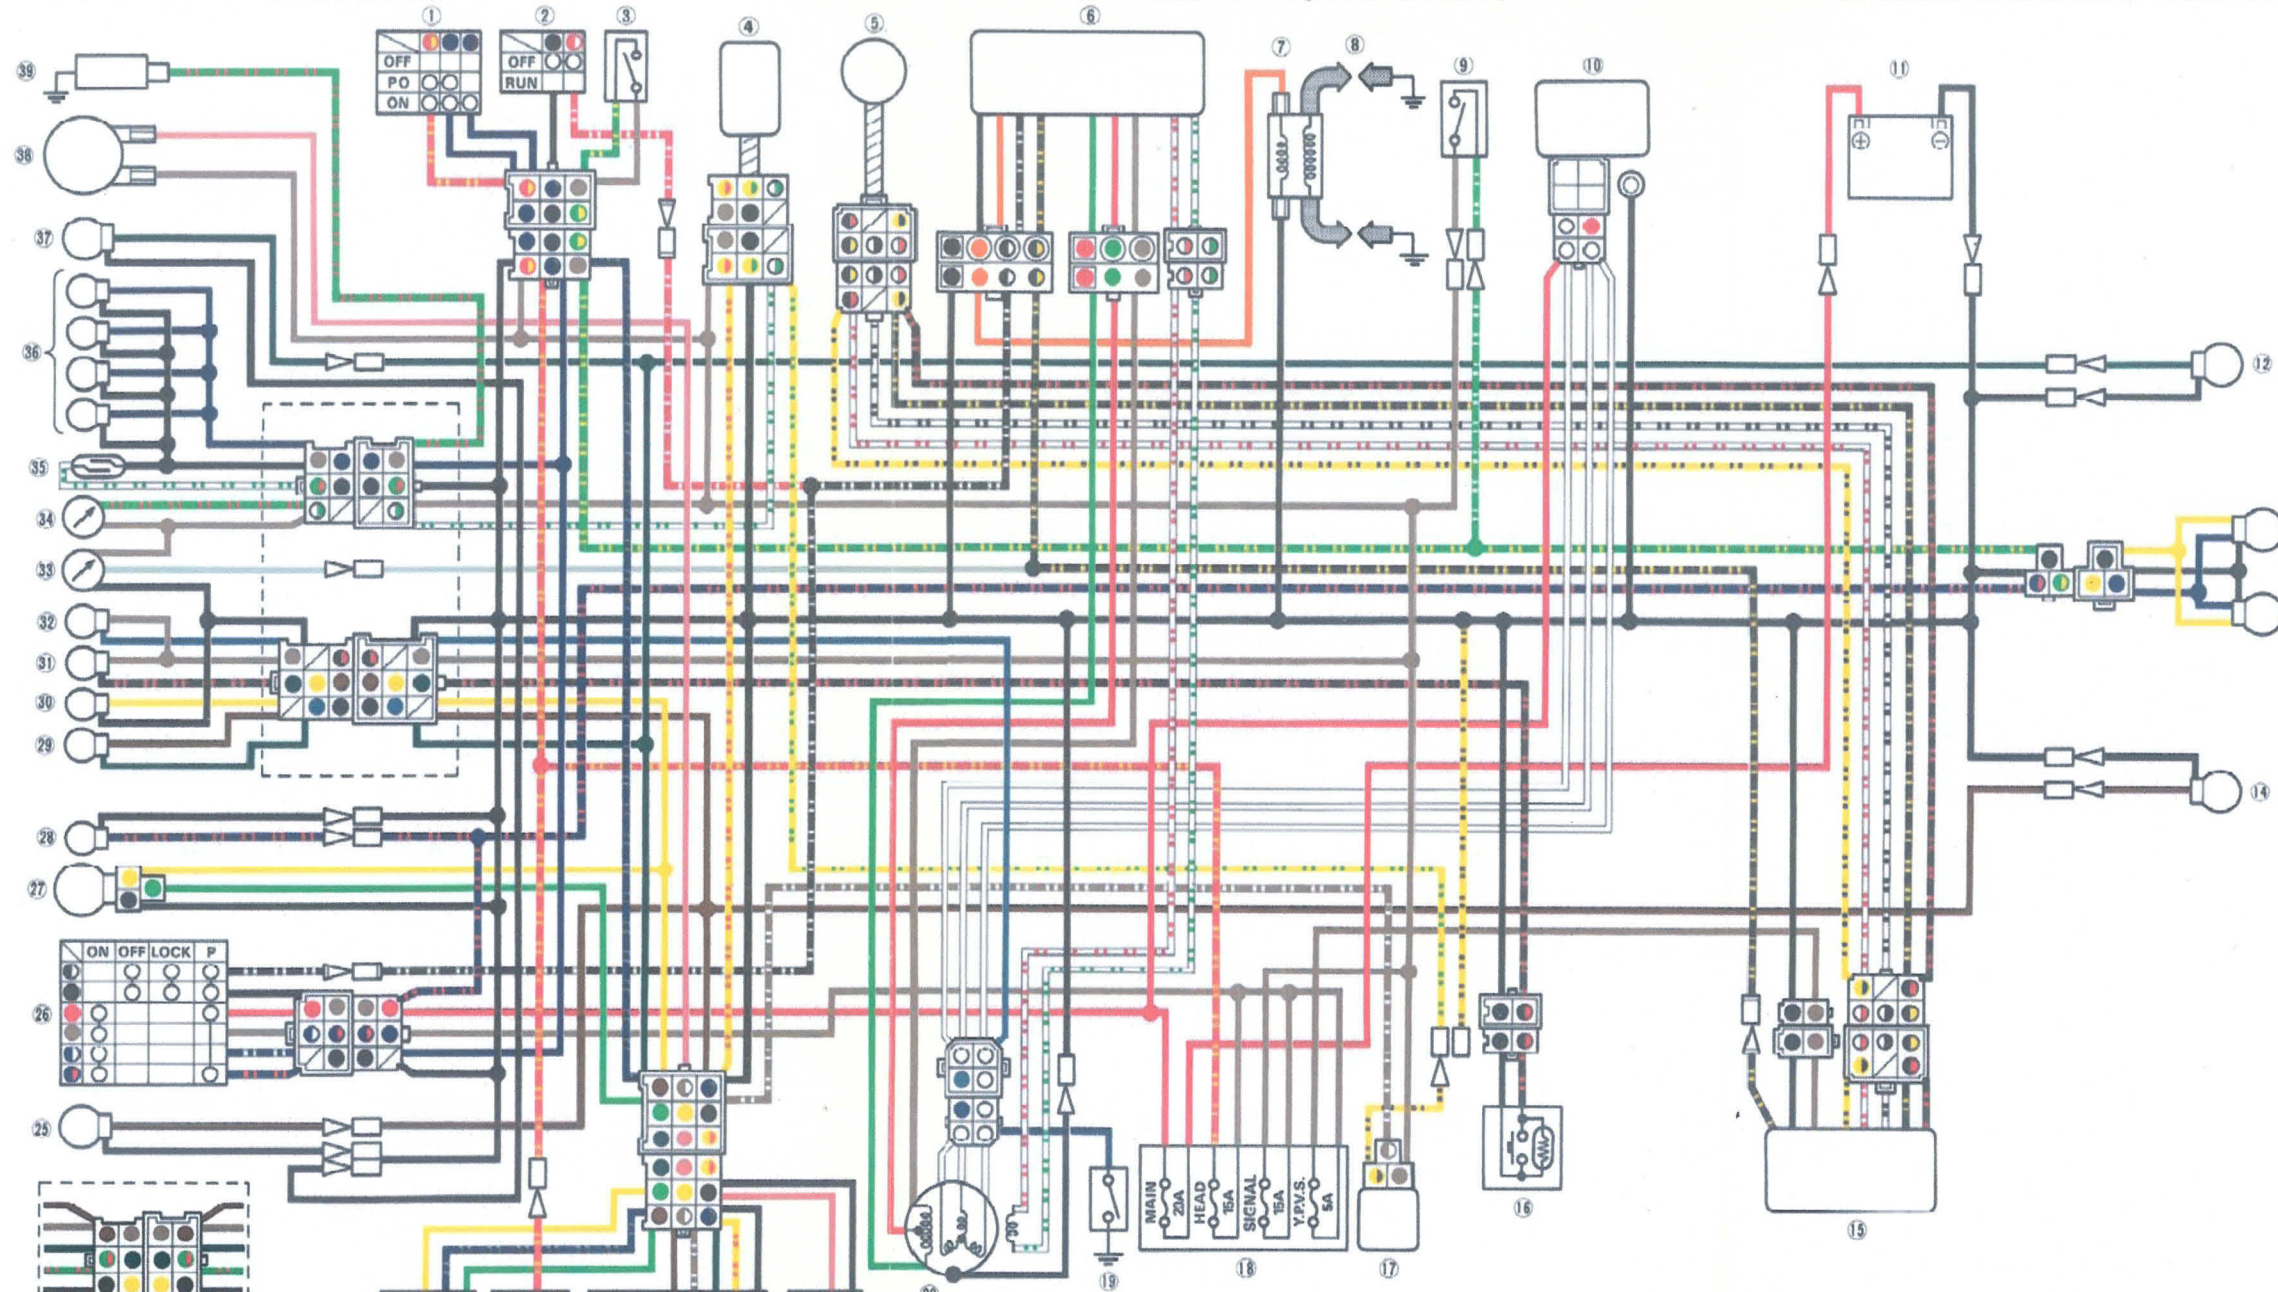

For RD350LCF
Pour le RD350LCF
Für RD350LCF

COLOR CODE

CODE DE COULEUR

FARBKODIERUNG

Black Noir Schwarz	Green Vert Grün	Pink Rose Rosa	Yellow Jaune Gelb	Brown/White Brun/Blanc Braun/Weiß	Blue/Red Bleu/Rouge Blau/Rot	White/Black Blanc/Noir Weiß/Schwarz	Yellow/Green Jaune/Vert Gelb/Grün
Brown Brun Braun	Gray Gris Grau	Red Rouge Rot	Black/Red Noir/Rouge Schwarz/Rot	Green/Red Vert/Rouge Grün/Rot	Blue/White Bleu/Blanc Blau/Weiß	White/Green Blanc/Vert Weiß/Grün	Yellow/Blue Jaune/Bleu Gelb/Blau
Chocolate Chocolat Schokoladenfarbe	Blue Bleu Blau	Sky blue Bleu ciel Himmelblau	Black/White Noir/Blanc Schwarz/Weiß	Green/Yellow Vert/Jaune Grün/Gelb	Red/White Rouge/Blanc Rot/Weiß	White/Red Blanc/Rouge Weiß/Rot	Yellow/Red Jaune/Rouge Gelb/Rot
Dark green Vert foncé Dunkelgrün	Orange Orange Orange	White Blanc Weiß	Black/Yellow Noir/Jaune Schwarz/Gelb	Blue/Black Bleu/Noir Blau/Schwarz	Red/Yellow Rouge/Jaune Rot/Gelb	Yellow/Black Jaune/Noir Gelb/Schwarz	

1. "LIGHTS" switch
2. "ENGINE STOP" switch
3. Front brake switch
4. Cancelling unit
5. YPVS-Motor
6. CDI unit
7. Ignition coil
8. Spark plug
9. Rear brake switch
10. Rectifier/Regulator
11. Battery
12. Rear flasher light (R)
13. Tail/brake light
14. Rear flasher light (L)
15. YPVS control unit
16. Oil level switch
17. Flasher relay
18. Fuse box
19. Neutral switch
20. CDI magneto

21. "HORN" switch
22. "TURN" switch
23. "PASS" switch
24. "LIGHTS" (Dimmer) switch
25. Front flasher light (L)
26. Main switch
27. Headlight
28. Auxiliary light
29. "TURN" indicator light
30. "HIGH BEAM" indicator light
31. "OIL" warning indicator
32. "NEUTRAL" indicator light
33. Tachometer
34. Temperature gauge
35. Reed switch
36. Meter light
37. Front flasher light (R)
38. Horn
39. Thermo switch

1. Contacteur d'éclairage "LIGHTS"
2. Coupe-circuit de sécurité "ENGINE STOP"
3. Contacteur avant de feu stop
4. Unité d'arrêt
5. Moteur du YPVS
6. Bloc CDI
7. Bobine d'allumage
8. Bougie
9. Contacteur arrière de feu stop
10. Redresseur/Régulateur
11. Batterie
12. Clignoteur arrière (D)
13. Feu arrière/stop
14. Clignoteur arrière (G)
15. Bloc de commande du YPVS
16. Contacteur de niveau d'huile
17. Relais des clignotants
18. Bloc de fusibles
19. Contacteur de point mort
20. Magnéto CDI

21. Contacteur d'avertisseur "HORN"
22. Commutateur de clignotant "TURN"
23. Commutateur de dépassement "PASS"
24. Commutateur de feu de croisement "LIGHTS" (Dimmer)
25. Clignoteur avant (G)
26. Contacteur à clé
27. Phare
28. Témoin auxiliaire
29. Témoin de clignotant "TURN"
30. Lampe-témoin de feu de route "HIGH BEAM"
31. Lampe d'avertissement de niveau d'huile "OIL"
32. Lampe-témoin de point mort "NEUTRAL"
33. Compte-tours
34. Indicateur de température
35. Commutateur à lame
36. Lampe de compteur
37. Clignoteur avant (D)
38. Avertisseur
39. Sonde thermique

1. Lichtschalter „LIGHTS“
2. Motorstoppschalter „ENGINE STOP“
3. Vorderrad-Bremslichtschalter
4. Blinker-Abschaltautomatik
5. YPVS-Motor
6. CDI-Zündeinheit
7. Zündspule
8. Zündkerze
9. Hinterrad-Bremslichtschalter
10. Gleichrichter/Spannungsregler
11. Batterie
12. Hinteres Blinklicht (R)
13. Schluß-/Bremsleuchte
14. Hinteres Blinklicht (L)
15. YPVS-Steuerung
16. Ölstandscharter
17. Blinkerrelais
18. Sicherungskasten
19. Neutralumschalter
20. CDI-Magnetzünder

21. Signalhornknopf „HORN“
22. Blinklichtschalter
23. Lichtupenschalter „PASS“
24. Lichtschalter „LIGHTS“ (Dimmer)
25. Vorderes Blinklicht (L)
26. Hauptschalter
27. Scheinwerfer
28. Nummernschildbeleuchtung
29. Blinkerkontrollleuchte „TURN“
30. Fernlicht-Kontrolllampe „HIGH BEAM“
31. Öl-Warnanzeige „OIL“
32. Leerlauf-Kontrolllampe „NEUTRAL“
33. Drehzahlmesser
34. Temperaturmesser
35. Herkonrelais
36. Instrumenten-Kontrolllampe
37. Vorderes Blinklicht (R)
38. Hupe
39. Thermo-Einheit